


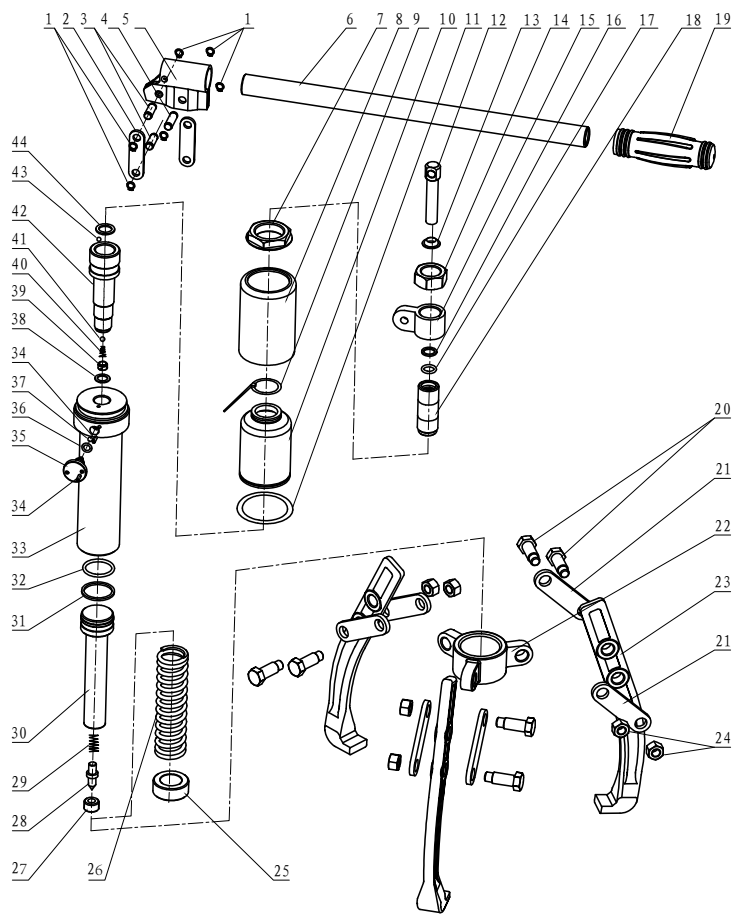

№	Наименование	Артикул	Кол-во
1	Стопорное кольцо	HRH-81211005	3
2	Соединительная пластина ручки	HRH-81001001F	2
3	Штифт кронштейна ручки	HRH-81303014F	2
4	Штифт кронштейна ручки	HRH-81303017F	1
5	Держатель ручки	HRH-80402004P	1
6	Ручка	HRH-80403009P	1
7	Шестигранная крышка замка	HRH-81307018	1
8	Масляная крышка	HRH-81003006P	1
9	Нейлоновые кабельные стяжки	HRH-81506002	1
10	Масляный мешок	HRH-81501013	1
11	Уплотнительное кольцо	HRH-81601386	1

№	Наименование	Артикул	Кол-во
12	Поршень	HRH-80502004F	1
13	Пылезащитное кольцо типа DHS	HRH-81603001	1
14	Шестигранная гайка	HRH-81301008F	1
15	Соединительный блок держателя ручки	HRH-82201001P	1
16	Стопорное кольцо	HRH-81503015	1
17	Уплотнительное кольцо	HRH-81601052	1
18	Крышка масляного насоса	HRH-80701001F	1
19	Держатель ручки	HRH-81504010	1
20	Соединительный винт для лапы	HRH-81302007D	6
21	Соединительная пластина для лапы	HRH-81001047D	6
22	Держатель лап съемника	HRH-80604004D	1
23	Лапа съемника	HRH-82301011D	3
24	Шестигранная гайка	HRH-81201009	6
25	Внутренняя запорная крышка	HRH-81307019F	1
26	Пружина	HRH-81401064	1
27	Втулка для игольчатого штифта	HRH-81307004F	1
28	Игольчатый штифт	HRH-82603001F	1
29	Пружина	HRH-81401012	1
30	Поршень	HRH-80501050D	1
31	Стопорное кольцо	HRH-81503006	1
32	Уплотнительное кольцо	HRH-81601387	1
33	Корпус цилиндра	HRH-80105040F	1
34	Гибкий цилиндрический штифт	HRH-81209006	2
35	Переключатель возврата масла	HRH-82001005F	1
36	Уплотнительное кольцо	HRH-81601025	1
37	Стальной шар	HRH-81210008	1
38	Медная прокладка	HRH-81205011	1
39	Клапан	HRH-82502001	1
40	Пружина	HRH-81405001	1
41	Стальной шар	HRH-81210002	1
42	Соединительный стержень	HRH-82202025F	1
43	Стальной шар	HRH-81210004	1
44	Медная прокладка	HRH-81205006	1